


| Note 1 | |
|---------------------------|-----------------|
| Hose ID (Screw head +1mm) | [R] min. Radius |
| 1,5 - 2,7 | 95 |
| 3,0 - 4,0 | 100 |
| 4,3 - 7,5 | 110 |
| 8,0 - 9,5 | 150 |
| 10,0 - 13,0 | 200 |
| 14,0 - 16,0 | 300 |




Note 2: In case of a jam, the screwdriving unit must be moved away from the screwdriving location against the screwdriving direction to allow the screw to be ejected. Therefore the head stroke has to be a few mm longer than the screw length. There are standard head strokes of 15 and 30 mm.

Note 3: The mounting surface must be even. Use all mounting holes M5, number of holes may differ.

Note 4: Air connectors, button and sensors can be mounted either on the one or the other side of the unit.

STÖGER AUTOMATION points out that the model shown is only exemplary and may vary in shape and dimensions depending on the application.
Weight: approx. 2,8 kg

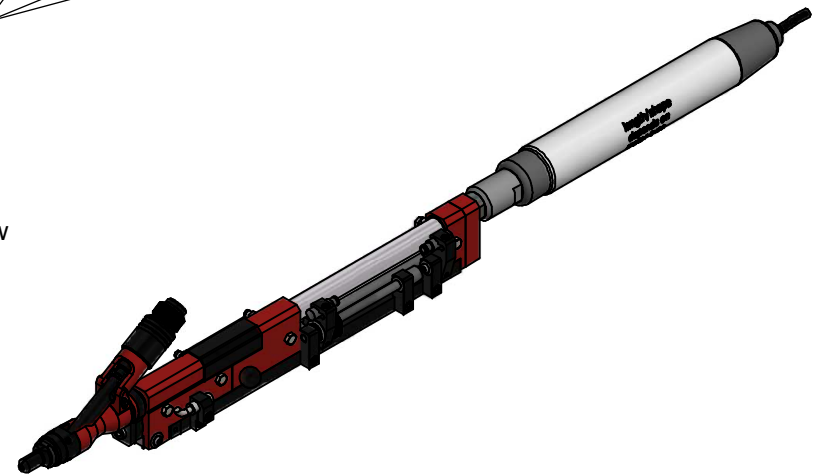

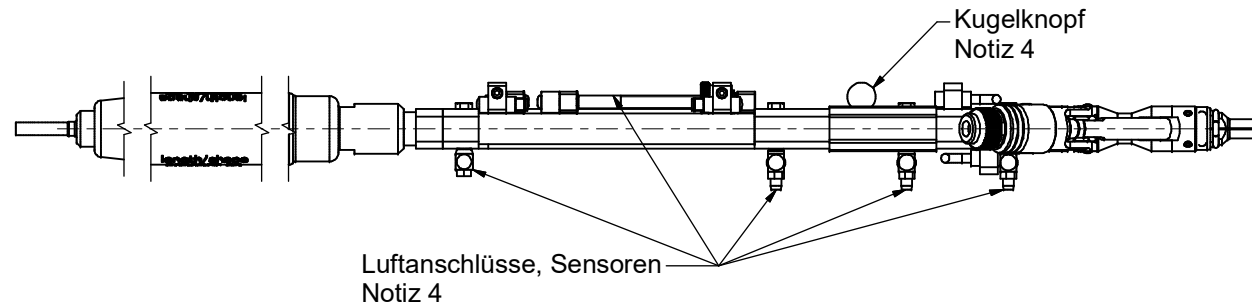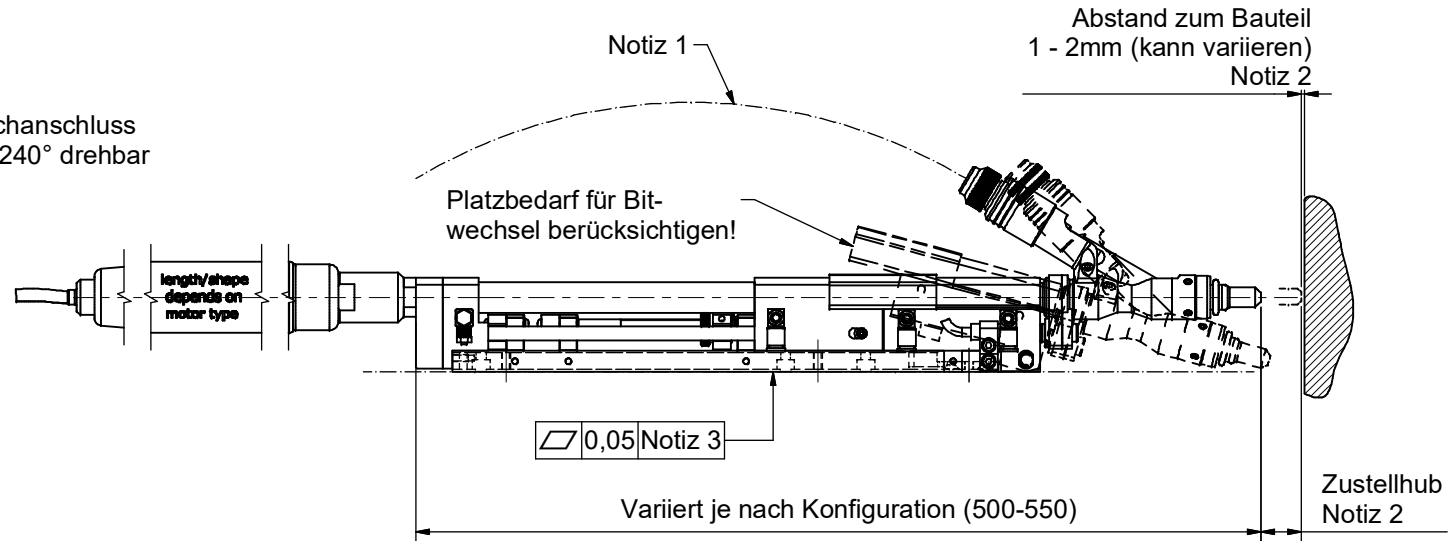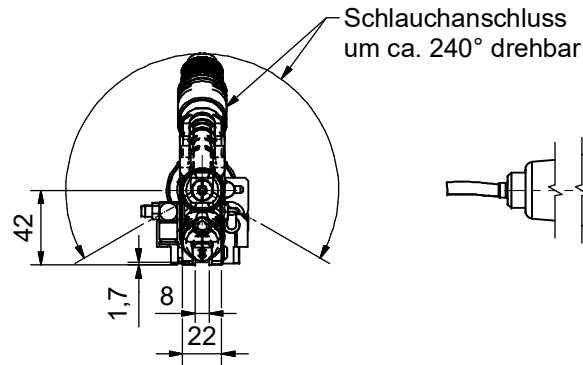


| Notiz 1 | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Schlauch ID (Schraubenkopf + 1mm) | [R] min. Radius |
| 1,5 - 2,7 | 95 |
| 3,0 - 4,0 | 100 |
| 4,3 - 7,5 | 110 |
| 8,0 - 9,5 | 150 |
| 10,0 - 13,0 | 200 |
| 14,0 - 16,0 | 300 |

Notiz 2: Im Falle einer Fehlverschraubung muss die Schraubeinheit entgegen der Schraubrichtung vom Schraubort wegbewegt werden, um den Ausstoß der Schraube zu ermöglichen. Dazu ist ein Zustellhub integriert, der in der Regel etwas länger als die Schraube ist. Standardhübe sind 15 und 30mm.

Notiz 3: Die Befestigungsfläche muss eben sein. Alle Befestigungsbohrungen M5 benutzen, Anzahl der Bohrungen kann variieren.

Notiz 4: Luftanschlüsse, Kugelknopf und Sensoren können wahlweise auf die eine oder andere Seite der Schraubeinheit montiert werden.

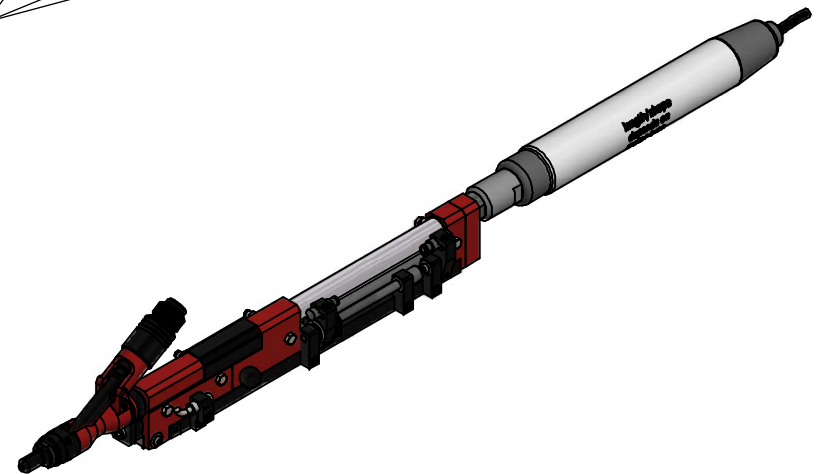

STÖGER AUTOMATION weist darauf hin, dass das abgebildete Modell nur beispielhaft ist und je nach Anwendungsfall in Form und Abmessungen abweichen kann.
Gewicht: ca. 2,8 kg